


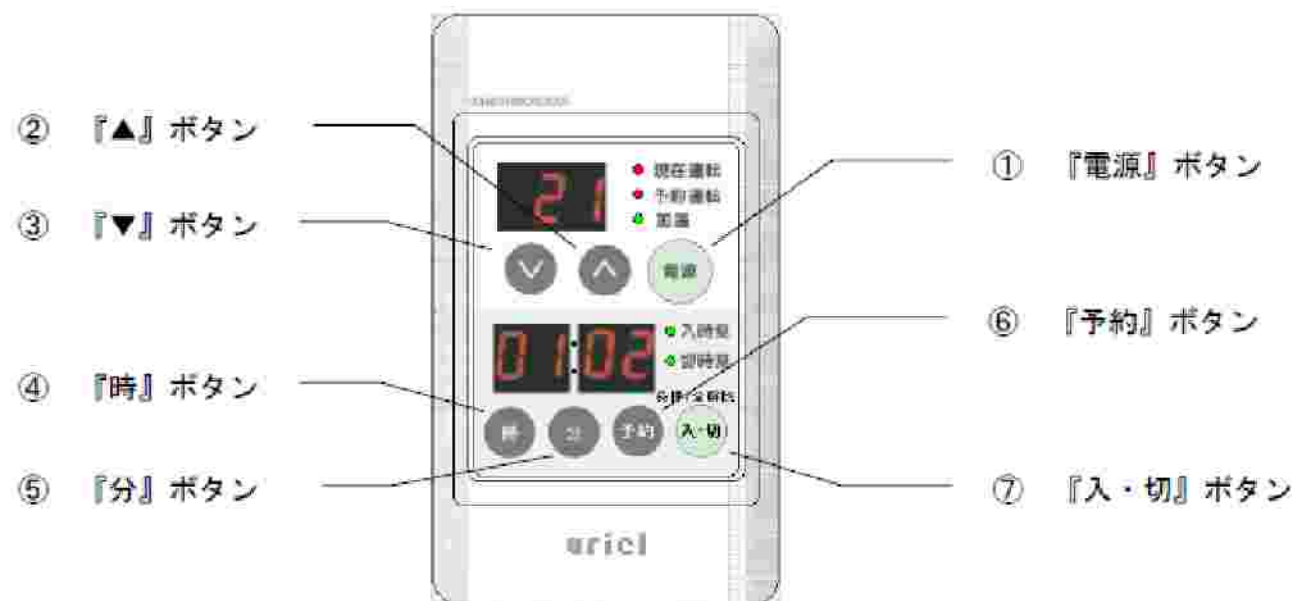

- ① 『電源』ボタン：電源をON・OFFします。
- ② 『▲』ボタン：設定温度を上げるときに使用します。
- ③ 『▼』ボタン：設定温度を下げるときに使用します。
- ④ 『時』ボタン：現在時刻とか予約タイマーの設定のときに‘時’を合わせます。
24時間の表示で表します。
- ⑤ 『分』ボタン：現在時刻とか予約タイマーの設定のときに‘分’を合わせます。
- ⑥ 『予約』ボタン：予約タイマーを設定するときを使用します。
1日3回まで設定できます。
- ⑦ 『入・切』ボタン：予約タイマーをON・OFFするときを使用します。
3秒以上長く押しますと予約設定時間が全部削除されます。